

Cikkcsoport

YA

Pántok

YA

Pántok

Ajtópántok fa szerkezetekhez

Ajtópánt állítható

- 3 irányban állítható ajtópánt 130 kg szárnysúlyig
- 3 irányban állítható ajtópánt 150 kg szárnysúlyig

YA. 3
YA. 3


Ajtópántok műanyag szerkezetekhez

Ajtópánt


- Műanyag bejárati ajtópánt FH 100 kg szárnysúlyig
- Műanyag bejárati ajtópánt KT-V
- Műanyag bejárati ajtópánt KT-E
- Műanyag bejárati ajtópánt KT-S
- Műanyag bejárati ajtópánt T-LINE

YA. 4
YA. 6
YA. 7
YA. 8
YA. 9


Állítható ajtópánt

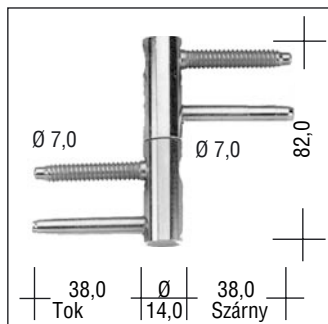


H-00706 – golyó csapágyas

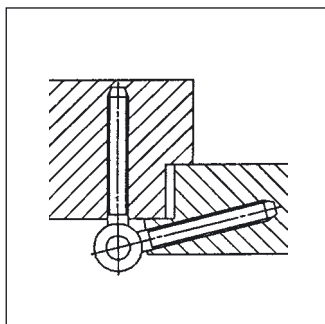


Gerébtokos ajtó

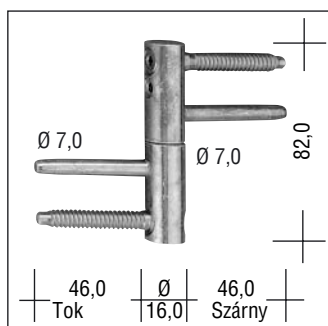


9-36593, 9-36594 – siklócsapágyas

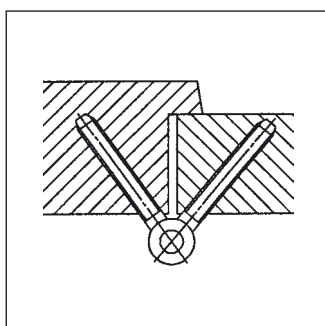

Telefalcos ajtó

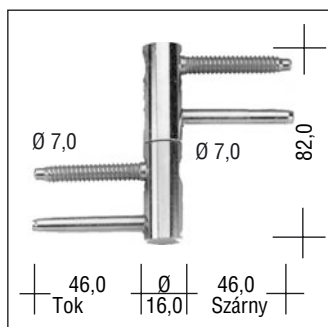

H-00308, H-00309 – golyó csapágyas

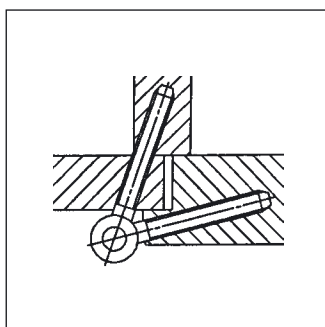

Béléses ajtó

**Alkalmazható minden
ütközőperem típusra**

3 részes állítható ajtópánt fa ajtószárnyakhoz 130 kg-ig

CCS	Megnevezés	Csapágy	CSE	Cikkszám
YA	Befűrőspánt 3D, Ø 14, balos	golyócsapágy	50	H-00706-00-L-3
YA	Befűrőspánt 3D, Ø 14, jobbos	golyócsapágy	50	H-00706-00-R-3

3 részes állítható ajtópánt fa ajtószárnyakhoz 130 kg-ig

CCS	Megnevezés	Szín	Csapágy	CSE	Cikkszám
YA	Szárnyrész 3D Ø 16 mm	sárga kromát sárga kromát őnozott	siklócsapágy golyócsapágy golyócsapágy	50 50 50	9-36593-00-0-3 H-00308-00-0-3 H-00308-00-0-1
YA	Tokrész 3D Ø 16 mm	sárga kromát sárga kromát őnozott	siklócsapágy golyócsapágy golyócsapágy	50 50 50	9-36594-00-0-3 H-00309-00-0-3 H-00309-00-0-1
YA	Tokrész kifelénylő, bal	sárga kromát őnozott	golyócsapágy golyócsapágy	50 50	H-00699-00-L-3 H-00699-00-L-1
YA	Tokrész kifelénylő, jobb	sárga kromát őnozott	golyócsapágy golyócsapágy	50 50	H-00699-00-R-3 H-00699-00-R-1
YA	Tokrész kifelénylő, bal		siklócsapágy	50	H-00196-00-L-3
YA	Tokrész kifelénylő, jobb		siklócsapágy	50	H-00196-00-R-3
YA	Tokrész kifelénylő, biztonságicsap			50	9-38002-00-0-3

CCS	Megnevezés	Szín	CSE	Cikkszám
YA	Takarókupak RTK (2 db / pánt)	fehér barna réz	100 100 100	9-36597-00-0-7 9-36597-00-0-5 9-36597-00-0-3

CCS	Megnevezés	CSE	Cikkszám
YA	Fűrősablon	1	9-36599-00-0-0
YA	Fűrősablon S-722 telefalcos ajtóhoz	1	H-00412-00-0-0


Alkalmazás

Golyócsapágy

Az önkenő golyócsapágy melei az ezzel szerelt ajtó élettartamát és nyitási kényelmét. Felcserélődött a tokrészen a vezetőcsap és a menetes csap elhelyezkedése. Feliülre került a menetes csap, így megnövekedett a terhelhetősége



H-00706, H-00308, H-00309 – golyócsapágyas

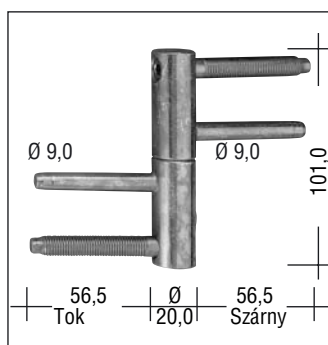

9-37979-01, 9-37979-02
Acél golyócsapágy

3 részes állítható ajtópánt fa ajtószárnyakhoz 150 kg-ig

CCS	Megnevezés	Szín	CSE	Cikkszám
YA	Szárnyrész befelénylő ajtóhoz	sárga kromát őnozott	50 50	9-37979-01-0-3 9-37979-01-0-1
YA	Tokrész befelénylő ajtóhoz	sárga kromát őnozott	50 50	9-37979-02-0-3 9-37979-02-0-1
YA	Szárnyrész biztonságicsappal kifelénylő ajtóhoz	sárga kromát őnozott	50 50	9-37980-01-0-3 9-37980-01-0-1
YA	Tokrész biztonságicsappal kifelénylő ajtóhoz	sárga kromát őnozott	50 50	9-37980-02-0-3 9-37980-02-0-1
YA	Takarókupak RTK (2 db / pánt)	fehér barna réz	100 100 100	9-37981-00-0-7 9-37981-00-0-5 9-37981-00-0-3
YA	Fűrősablon		1	9-38061-00-0-0


FH – 3-irányban állítható műanyag bejárati ajtópánt, 100 kg szárnysúlyig




FH 90 műanyag bejárati ajtópánt
H-00310-09-0*



FH 110 műanyag bejárati ajtópánt
H-00310-11-0*

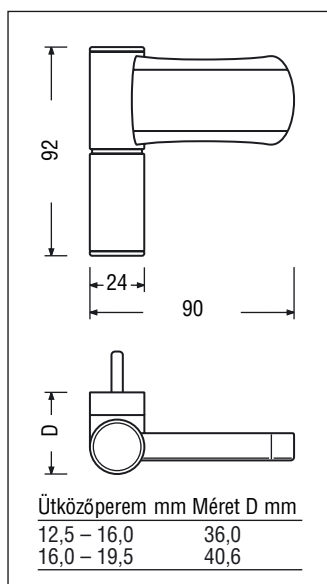


FH 90 műanyag bejárati ajtópánt
Szárnyrész 90 mm

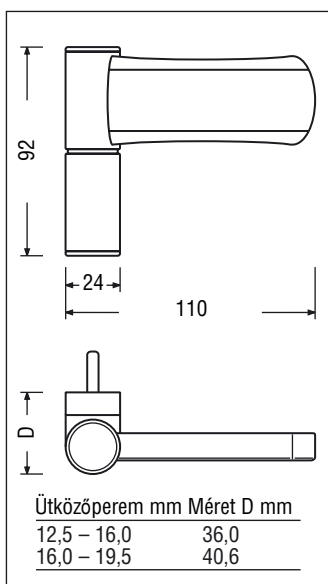

FH 110 műanyag bejárati ajtópánt
Szárnyrész 110 mm

3-irányban állítható – FH műanyag bejárati ajtópánt 100 kg szárnysúlyig

CCS	Megnevezés	Szín	CSE	Cikkszám
YA	FH 90 műanyag ajtópánt Szárnyrész 90 mm Ütközőperem 12,5 – 16 mm csomagolás egységével	RAL-egydi szín	50	H-00310-09-0-9
		fehér	50	H-00310-09-0-7
		barna	50	H-00310-09-0-5
		réz szürke	50 50	H-00310-09-0-3 H-00310-09-0-1
YA	FH 110 műanyag ajtópánt Szárnyrész 110 mm Ütközőperem 12,5 – 16 mm csomagolás egységével	RAL-egydi szín	50	H-00310-11-0-9
		fehér	50	H-00310-11-0-7
		barna	50	H-00310-11-0-5
		réz szürke	50 50	H-00310-11-0-3 H-00310-11-0-1
YA	FH 90 műanyag ajtópánt Szárnyrész 90 mm Ütközőperem 12,5 – 16 mm ipari csomagolás	RAL-egydi szín	24	H-00802-09-0-9
		fehér	24	H-00802-09-0-7
		barna	24	H-00802-09-0-5
		réz szürke	24 24	H-00802-09-0-3 H-00802-09-0-1
YA	FH 110 műanyag ajtópánt Szárnyrész 110 mm Ütközőperem 12,5 – 16 mm ipari csomagolás	RAL-egydi szín	24	H-00802-11-0-9
		fehér	24	H-00802-11-0-7
		barna	24	H-00802-11-0-5
		réz szürke	24 24	H-00802-11-0-3 H-00802-11-0-1
YA	FH 90 műanyag ajtópánt Szárnyrész 90 mm Ütközőperem 16 – 19,5 mm csomagolás egységével	RAL-egydi szín	50	H-00816-09-0-9
		fehér	50	H-00816-09-0-7
		barna	50	H-00816-09-0-5
		réz szürke	50 50	H-00816-09-0-3 H-00816-09-0-1
YA	FH 110 műanyag ajtópánt Szárnyrész 110 mm Ütközőperem 16 – 19,5 mm csomagolás egységével	RAL-egydi szín	50	H-00816-11-0-9
		fehér	50	H-00816-11-0-7
		barna	50	H-00816-11-0-5
		réz szürke	50 50	H-00816-11-0-3 H-00816-11-0-1
YA	FH 90 műanyag ajtópánt Szárnyrész 90 mm Ütközőperem 16 – 19,5 mm ipari csomagolás	RAL-egydi szín	24	H-00817-09-0-9
		fehér	24	H-00817-09-0-7
YA	FH 110 műanyag ajtópánt Szárnyrész 110 mm Ütközőperem 16 – 19,5 mm ipari csomagolás	RAL-egydi szín	24	H-00817-11-0-9
		fehér	24	H-00817-11-0-7
YA	Takarókupak 3D tengelyre FH pánthoz	fehér	50	H-00803-00-0-7
		barna	50	H-00803-00-0-5
YA	Takarókupak állítócsavarfuratra FH pánthoz	fehér	50	H-00812-00-0-7
		barna	50	H-00812-00-0-5

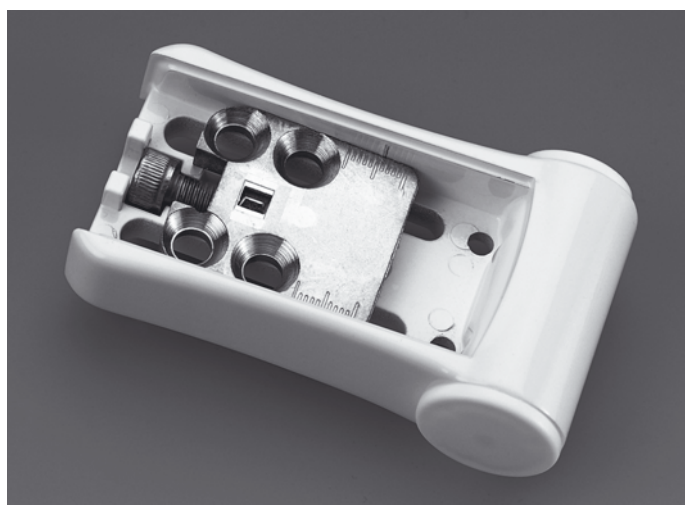


Szárnypánt Magasság állítás ± 5 mm
könnyűszerelés az ajtószárnyra.

CCS	Megnevezés	Vast. mm	Felület	CSE	Cikkszám
YA	FH-pánt alátét	1,5	fehér	50	H-00796-00-0-7
		1,5	barna	50	H-00796-00-0-5
		1,5	szürke	50	H-00796-00-0-1
YA	FH-pánt alátét	3,0	fehér	50	H-00797-00-0-7
		3,0	barna	50	H-00797-00-0-5
		3,0	szürke	50	H-00797-00-0-1
YA	FH-pánt alátét	5,0	fehér	50	H-00798-00-0-7
		5,0	barna	50	H-00798-00-0-5
		5,0	szürke	50	H-00798-00-0-1
YA	Csavar FH pánthoz			1000	H-00799-40-0-1
YA	Fúrósablón FH pánthoz			1	H-00311-00-0-0


Jegyzet:

fehér = azonos RAL 9016
barna = azonos RAL 8019
szürke = azonos RAL 7035


FH műanyag ajtópánt – Szerelésiútmutató

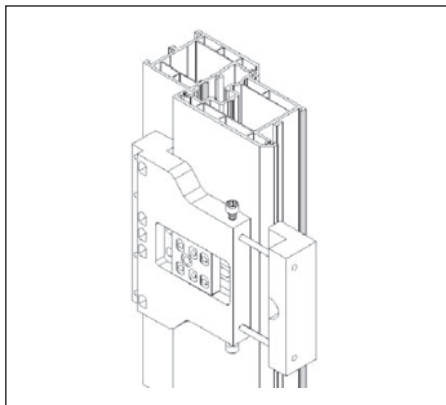


Fúrósablont az ütközőperemre pozícionálni és rögzíteni

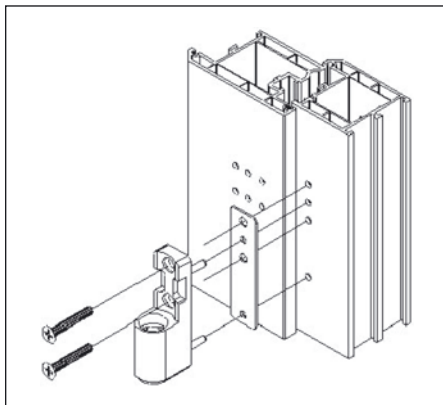


Minden furathelyet jobbos illetve balos szárny szerint 5,0 mm-es fúróval befúrni.

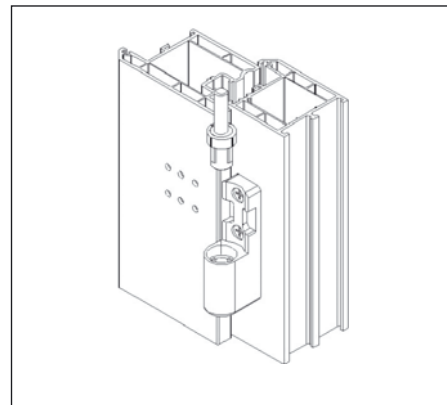


Excenteres csapot és az ütközőperem magasságát beállítani. Gyári beállítás: ütközőperem 18,3 mm.

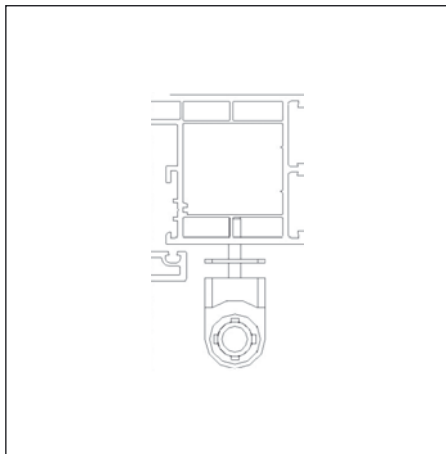


Ütközőperemkiegyenlítés:
Választhatóan 2db egyenként 1,5 mm vasatagságú alátéttel

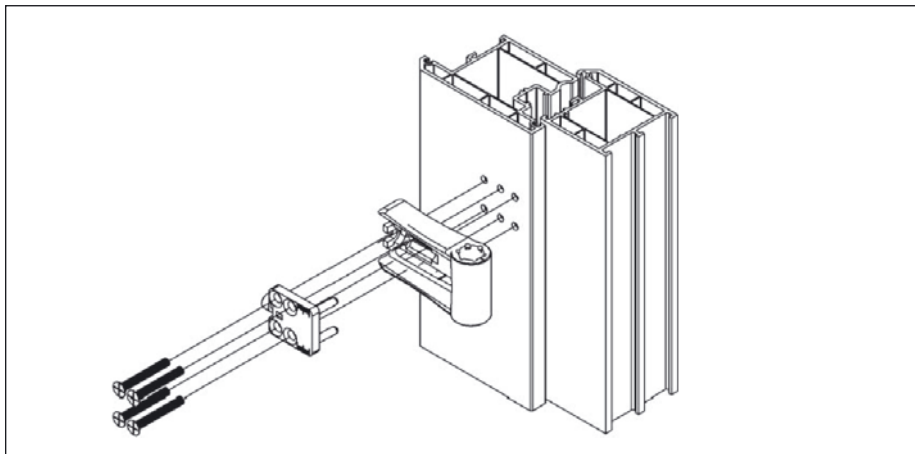


A szárnyak csavarozása a csomagban található csavarokkal történik szemből

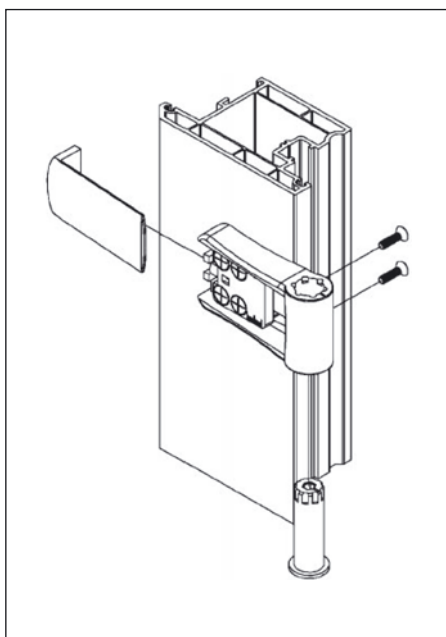

A szárnyrésztakaró előlről van feltolva és hátúlról 2 csavarral rejtetten rögzítve

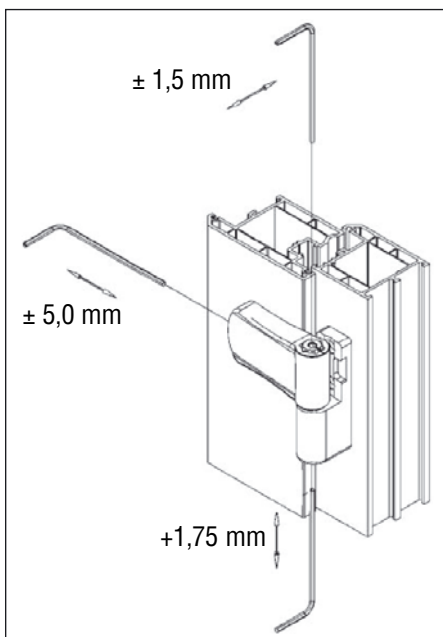


A 3 dimenziós finomállítást a felasztott szárnyakon is el lehet végezni

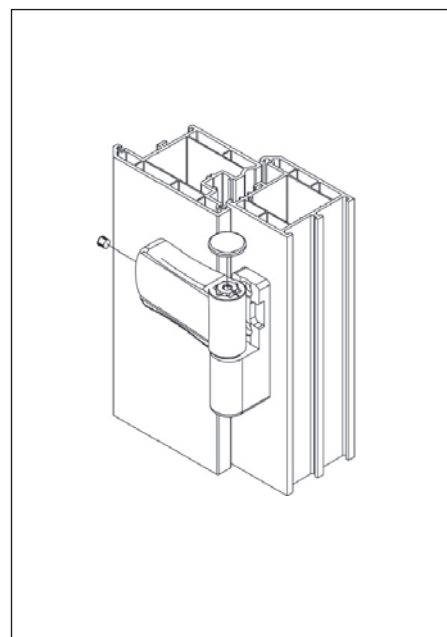

A beállítási pontokat a felső és oldalsó takarókupakok fedik
Kész.

3-irányban állítható, felcsavarozható ajtópánt , 120 kg szárnysúlyig

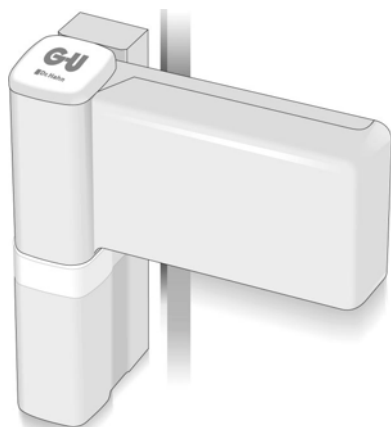


3-irányban állítható KT-V 6R műanyag ajtópánt - nehéz kivitel

CCS	Megnevezés	Típus	Csomagolás	Szín	CSE	Cikkszám
YA	KT-V 6R bejárati ajtópánt	7368-16	egyessével	fehér	25	9-38065-00-0-7
	Ütközőperem vastagság 15-20 mm	7368-77		barna	25	9-38065-00-0-5
YA	KT-V 6R bejárati ajtópánt	7369-16	egyessével	fehér	25	H-00183-00-0-7
	Ütközőperemvastagság 18-23 mm	7369-77		barna	25	H-00183-00-0-5


Fúrósablon

CCS	Megnevezés	CSE	Cikkszám
YA	Fúrósablon KT-V bejárati ajtópánthoz	1	9-38067-00-0-0

Méretetek és helyigény

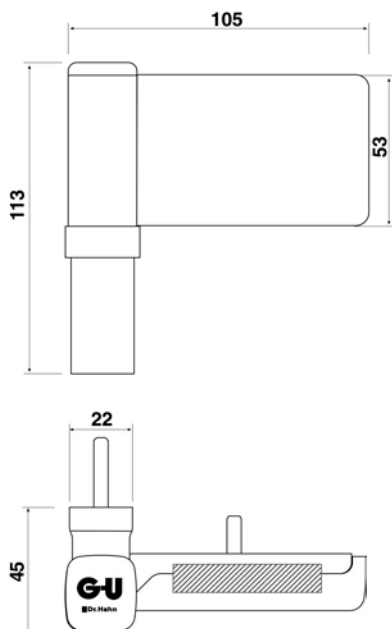

Ajtópánt beállítása

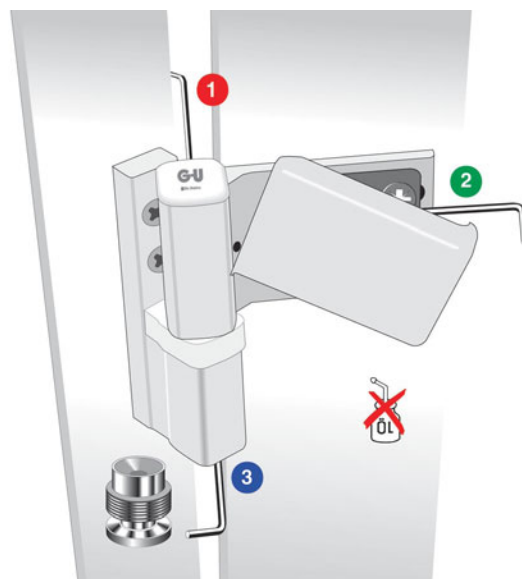

3 dimenziós pánt állítás:

- 1. Ütközőperem vastagság / szorítás 15 - 20 mm ±0,5 mm tartalék
- 2. Vízszintes állítás ±5 mm
- 3. Magasság állítás +4 / -3 mm

Tulajdonságok


Alkalmazás és kivitel

- DIN balos és DIN jobbos alkalmazás
- tetszetős „Softline-Design“
- Pánttestek extrudált alumíniumból
- Rozsdamentes kopásálló csap
- Csapágycsúcs és szabályzóelemek hézag mentes kopásálló kialakítása
- minden járatos ráfedési méretre 15-20 mm
- Az alkotórészek a pánttestekben szilárdan rögzítve vannak, nincs gond az ajtó szállításánál beépítésénél
- A meglévő fúrósablonok használhatók a KT-V / KT-E / KT-S pántokhoz
- egyszerű beállítás, minden beállítást el tud végezni egy ember


Megjegyzés

- A magasságállítás fokozatmentes a nulla ponttól
- A magasságállítást mindig csak az alsó pánton végezzük, a felső pántokat csak utána állítjuk

Fúrósablon

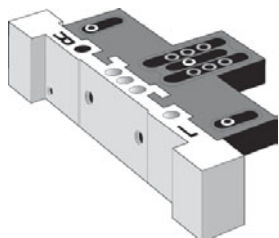

Szárnny és tokrész

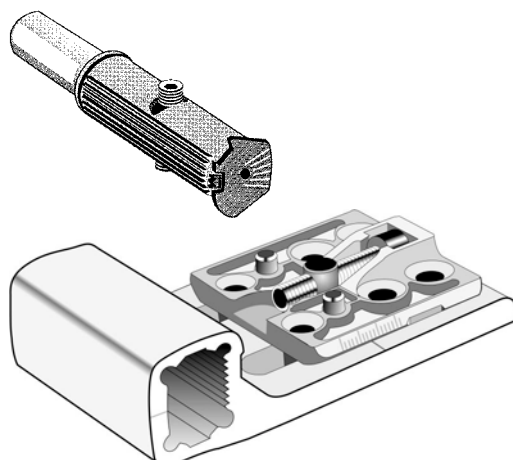

A csaprészt nyitásiiránynak megfelelően kell behelyezni



A tokrész előlről a tokra csavarozandó

3-irányban állítható, felcsavarozható ajtópánt , 100 kg szárnysúlyig




3-irányban állítható KT-E műanyag ajtópánt

CCS	Megnevezés	Szín	CSE	Cikkszám
YA	KT-E bejáratí ajtópánt Ütközőperemvastagság 16-20 mm	RAL 9016 RAL 8077	24 24	H-00171-00-0-7 H-00171-00-0-5

Fúrósablon

CCS	Megnevezés	CSE	Cikkszám
YA	Fúrósablon KT-E bejáratí ajtópánthoz	1	9-38067-00-0-0

Méreték és helyigény

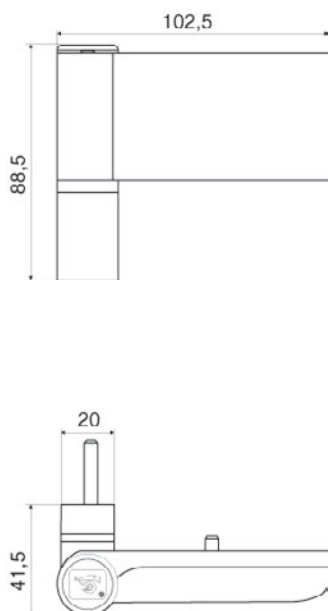

Ajtópánt beállítása



Tulajdonságok

Alkalmazás és kivétel

- DIN balos és DIN jobbos alkalmazás
- Pánttestek extrudált alumíniumból
- Valamennyi csavart a szállításcsomag tartalmazza
- Rozsdamentes kopásálló csap kiváló minőségű speciális alumínium ötvözet
- Csapágycs és szabályzóelemek hézagmentes kopásálló kialakítása
- Az emelőorsó a szállításhoz biztosítva van
- Minden járatos ráfedési méretre 15-20 mm
- Az alkotórészek a pánttestekben szilárdan rögzítve vannak, nincs gond az ajtó szállításánál beépítésénél
- A csap nyitott ajtónál kivehető az ajtólap leemelése nélkül is
- A meglévő fúrósablonok használhatók KT-A / KT-V / KT-S pántokhoz
- Egyszerű beállítás, minden beállítást el tud végezni egy ember
- Külön alkatrészek nélküli integrált betörésvédelem


3 dimenziós pántállítás

Ütközőperem vastagság / szorítás	15 - 20 mm
Vízszintes állítás	±5 mm
Magasság állítás	+3 mm


Megjegyzés

- A magasságállítás fokozatmentes a nulla ponttól
- A magasságállítást mindig csak az alsó pánton végezzük, a felső pántokat csak után állítjuk

Fúrósablon

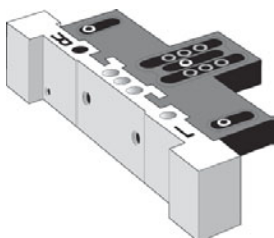

Könnyű szerelés

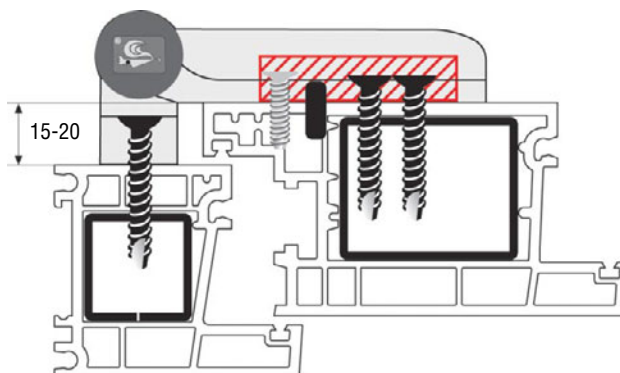

Ütközőperem vastagság 15-20 mm



Nem kell olajozni!

Teflontartalmú műanyag csapágypersely kiváló futási tulajdonsága mellett az önkenő tulajdonsága révén a pánt karbantartásmentes!

3-irányban állítható, felcsavarozható ajtópánt , 80 kg szárnysúlyig




3-irányban állítható KT-S műanyag ajtópánt

CCS	Megnevezés	Szín	CSE	Cikkszám
YA	KT-S bejárati ajtópánt Ütközőperemvastagság 16-20 mm	RAL 9016 RAL 8077	24 24	H-00250-00-0-7 H-00250-00-0-5
YA	KT-S bejárati ajtópánt Ütközőperemvastagság 18-23 mm	RAL 9016 RAL 8077	24 24	H-00764-00-0-7 H-00764-00-0-5


Fúrósablon

CCS	Megnevezés	CSE	Cikkszám
YA	Fúrósablon KT-S bejárati ajtópánthoz	1	H-00251-00-0-0

Méretetek és helyigény

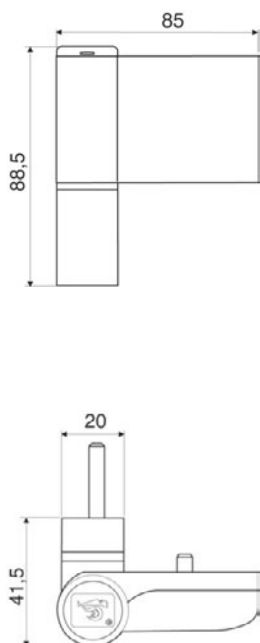

Ajtópánt beállítása

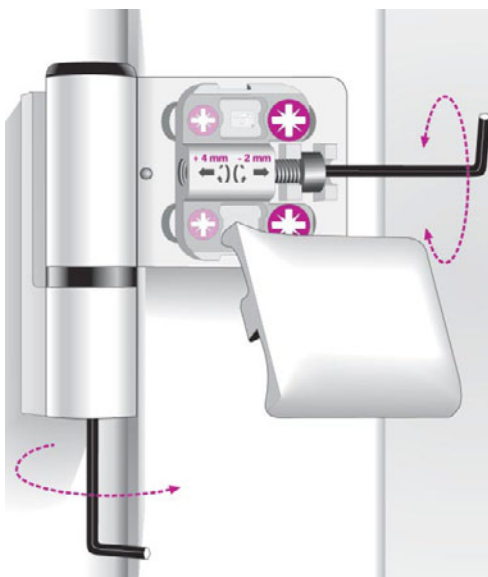

3 dimenziós pántállítás

Ütközőperem vastagság / szorítás 15 - 20 mm
Vízszintes állítás +4 / -2 mm
Magasság állítás +3 mm

Tulajdonságok


Alkalmazás és kivitel

- DIN balos és DIN jobbos alkalmazás
- Pánttestek extrudált alumíniumból
- Valamennyi csavart a szállítási csomag tartalmazza
- Rozsdamentes kopásálló csap kiváló minőségű speciális alumínium ötvözet
- Csapágyak és szabályzóelemek hézagmentes kopásálló kialakítása
- Az emelőorsó a szállításhoz biztosítva van
- Minden járatos ráfedési méretre 15-20 mm
- Az alkotórészek a pánttestekben szilárdan rögzítve vannak, nincs gond az ajtó szállításánál beépítésénél
- A csap nyitott ajtónál kivehető az ajtólap leemelése nélkül is
- A meglévő fúrósablonok használhatók KT-A / KT-V / KT-S pántokhoz
- Egyszerű beállítás, minden beállítást el tud végezni egy ember
- Külön alkatrészek nélküli integrált betörésvédelem

Megjegyzés

- A magasságállítás fokozatmentes a nulla ponttól
- A magasságállítást mindig csak az alsó pánton végezzünk, a felső pántokat csak után állítjuk

Fúrósablon

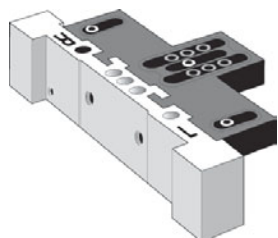

Nem kell olajozni!

Teflontartalmú műanyag csapágyperesely kiváló futási tulajdonsága mellett az önkenő tulajdonsága révén a pánt karbantartásmentes!


T-LINE műanyag bejárati ajtópánt – 3-irányban állítható, 100 kg szárnysúlyig



T-LINE műanyag bejárati ajtópánt,
100 kg szárnysúlyig

CCS	Megnevezés	Szín	CSE	Cikkszám
YA	T-LINE műanyag ajtópánt Ütközőperem 15 – 18 mm	fehér barna	30 30	L-05330-18-0-7 L-05330-18-0-5
YA	T-LINE műanyag ajtópánt Ütközőperem 15 – 18 mm	EV1 fehér barna bronz	3 3 3 3	L-05303-18-0-1 L-05303-18-0-7 L-05303-18-0-5 L-05303-18-0-A
YA	T-LINE műanyag ajtópánt Ütközőperem 18 – 21 mm	fehér barna	30 30	L-05330-21-0-7 L-05330-21-0-5
YA	T-LINE műanyag ajtópánt Ütközőperem 18 – 21 mm	EV1 fehér barna bronz	3 3 3 3	L-05303-21-0-1 L-05303-21-0-7 L-05303-21-0-5 L-05303-21-0-A
YA	Fúrósablon T-LINE pánthoz		1	L-05300-00-0-1

T-LINE műanyag ajtópánt

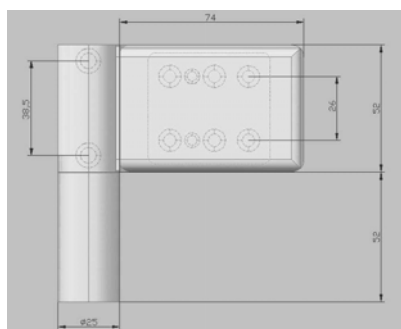

T-LINE műanyag ajtópánt méretek

Megjegyzés:

Fokozatmentes 3D-s beállítás: Magasság: -1mm/5mm

Oldal: +/-5mm, Ráütődés +/-2mm

Beállítás SW4 inbuszkulccsal


A pánt szárnyrészének szerelése kétféle módon lehetséges a csomagolásban lévő csavarokkal. A pánt kivitelek minden forgalomban lévő profilhoz alkalmasak amelyek A, B, C.

A szárnyrész a tokba helyezni a profilgyártó által megadott hézagolással, majd rögzíteni. A pánt helyet megjelölni a sablont felhelyezni és rögzíteni.


A furatokat Ø 5mm-es fúróval kifúrni.

A takarólemez és a csap a pánt belső felén lévő hernyócsavar által biztosítottak a levétel ill. kihúzás ellen.


T-LINE műanyag bejárati pánt - Szerelési útmutató

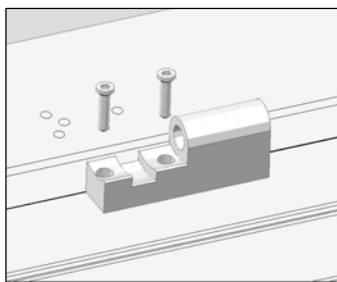


A pánt tokra rögzítendő részét a pozícionáló csapok segítségével a profilra helyezzük és a csomagban lévő csavarokkal rögzítjük.

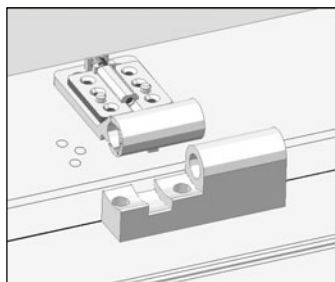


A pánt szárnyrészét a szerelő furatok és a pántra lévő csapok segítségével a megfelelő pozícióba helyezzük.

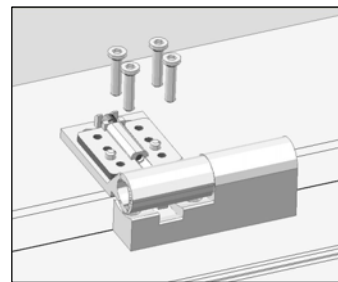


A csomagolásban lévő 4db sülyesztett-fejű csavarral rögzítjük. (A csavarok helyét a fúrósablonon kiválasztott furatok határozzák meg).

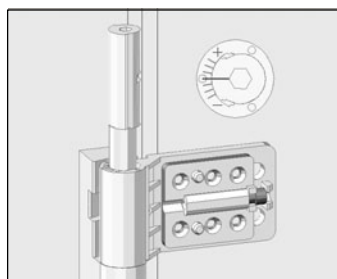

A pántcsapot beütni. Figyelni arra, hogy a fogazások megfelelően találkozzanak.

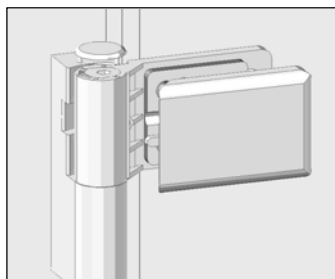


A takarólemez felhelyezük és rögzítjük. Kész.

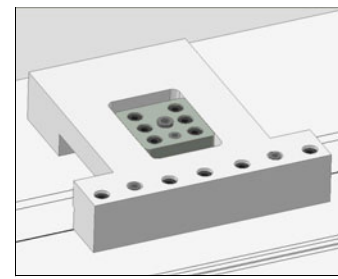

Fúrósablon T-LINE pánthoz


T-LINE műanyag bejárati ajtópánt – 3-irányban állítható, 100 kg szárnysúlyig

T-LINE műanyag bejárati ajtópánt – beállítása

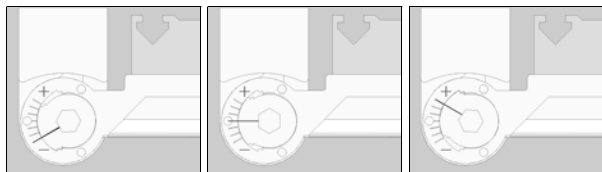


A pántcsap jobbra/balra fordításával ± 2 mm állítás lehetséges a feldolgozott műanyag profilnak megfelelően.


Minden pántot egyforma mértékben állítsunk, hogy a csapokban keletkező feszültségeket elkerüljük.

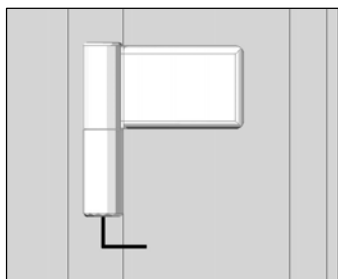


Magasság beállítás:
A takarókupak eltávolítása után, az alapbeállítástól számítva $-1/+5$ mm az állítási lehetőség.

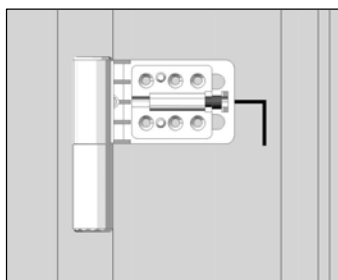


Oldalirányú beállítás:
A takarólemez alatt található az oldalirányú állítási lehetőség.

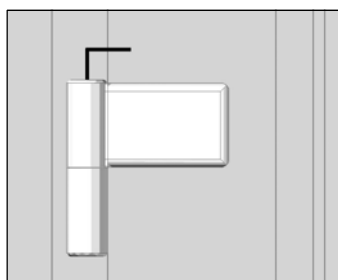

Ráütődés beállítás:
A takarókupak eltávolítása után, az alapbeállítástól számítva ± 2 mm az állítási lehetőség.

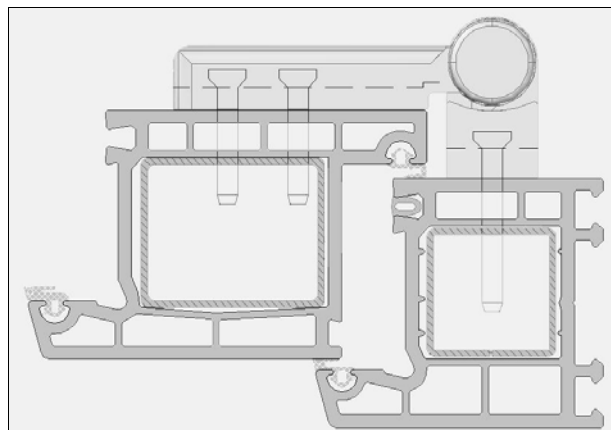

L-05330-18-0-5 L-05330-18-0-7 L-05303-18-0-1
L-05303-18-0-5 L-05303-18-0-A

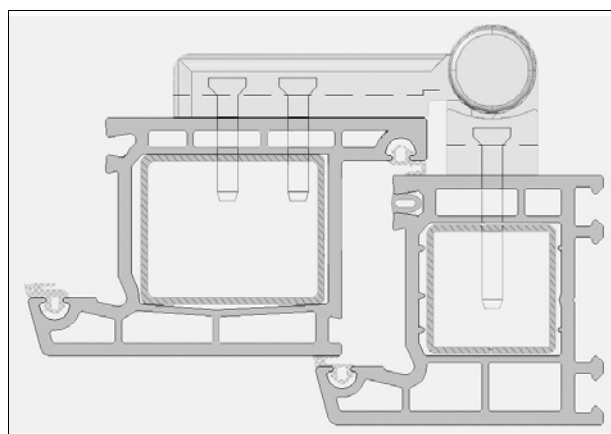

L-05330-21-0-5 L-05330-21-0-7 L-05303-21-0-1
L-05303-21-0-5 L-05303-21-0-A